


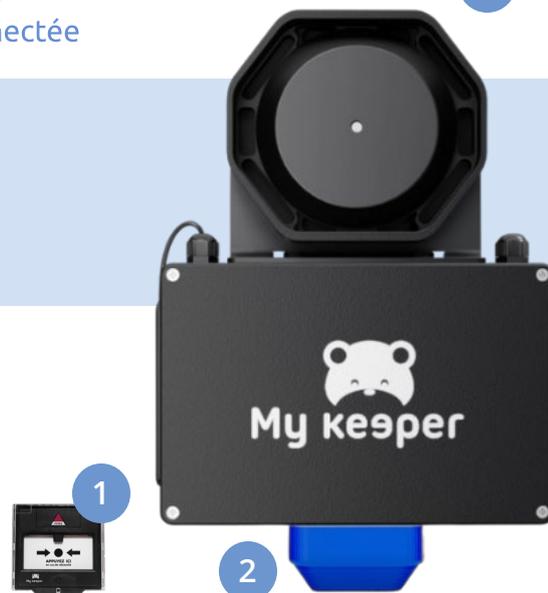

## FICHE FORMATION Sirène ARTÉMIS

1. **Déclencheur manuel** – pression pour déclencher l'alerte sur les sirènes les balises Athéna.
2. **LED Flash SOS** : diffuseur d'alertes lumineuses et non anxiogènes.
3. **Haut-parleur**: volume sonore 110 db



### J'ALERTE

1. Je détecte un intrus ou une personne malveillante.
2. J'appuie sur le déclencheur manuel ou le bouton SOS de la balise ATHÉNA jusqu'au retour sonore.
3. Je me cache ou m'enfuis avec les élèves.

### JE REÇOIS L'ALERTE


1. Je reçois une alerte sonore.
2. Je me cache ou m'enfuis avec les élèves.

La sirène n'est ni un tracker ni une mise sur écoute. Nous respectons votre vie privée ainsi que celle des élèves.

### Démonstration

#### ALERTE INTRUSION Une personne malveillante s'introduit dans l'école

- 1 L'enseignant donne l'alerte avec le déclencheur manuel.
- 2 Alarme dans l'établissement sur sirène Artémis : confinement ou évacuation.
- 2 Alerte transmise aux contacts enregistrés : SMS
- 2' Téléassistance : levée de doute.
- 3 Transmission des informations : prise de relais par la police.
- 4 Intervention : forces de l'ordre.

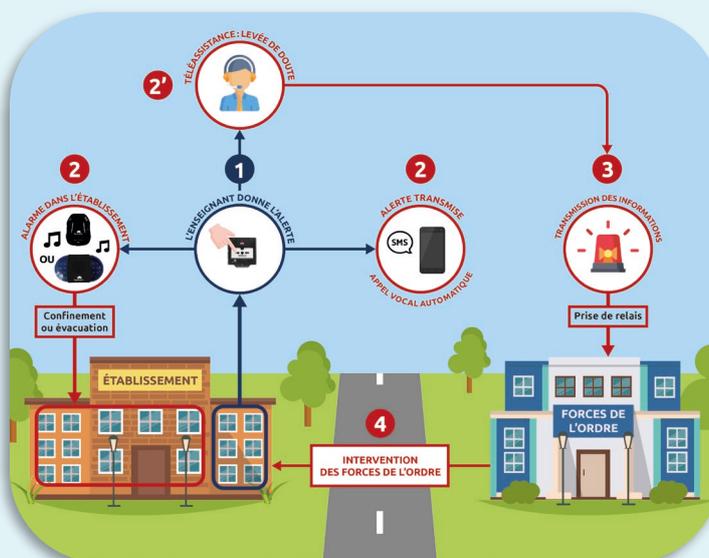

En cas de besoin, contactez votre responsable ou contactez notre support :  
[support@mykeeper.fr](mailto:support@mykeeper.fr) | +33 (0) 483 43 20 32